




BAKKEDAHL UNDERSKAB MONTERINGSVEJLEDNING

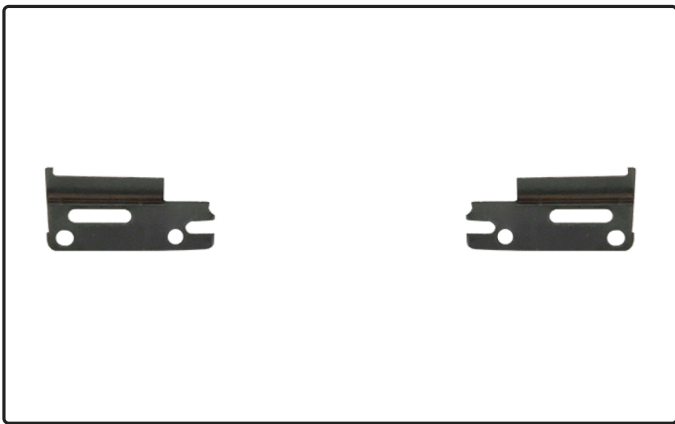

1.
Mål op til beslag, ud fra de allerede fastmonterede beslag på badmøblet.

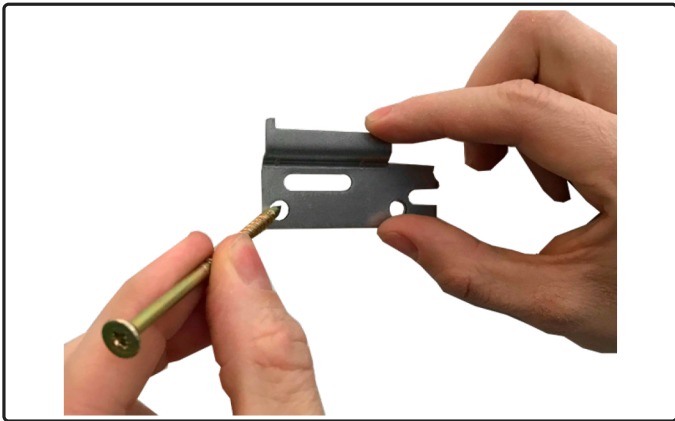

2.
Bor huller i væg, til rawplugs. Rawplugs monteres inden der skrues skrues i. Der skal borres, og skrues i alle 3 monteringshuller.

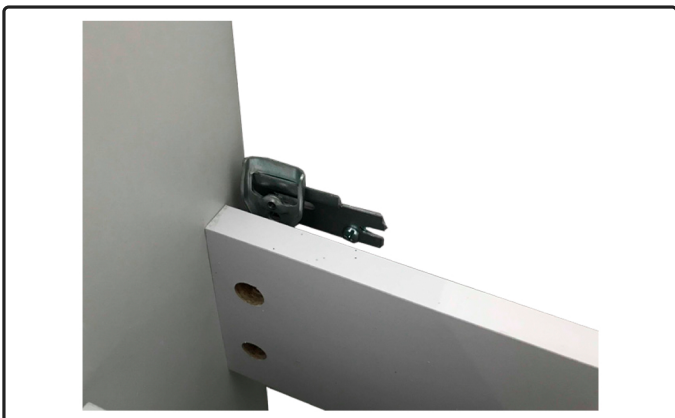

3.
Du kan nu hænge dit badmøbel op på de 2 monterede beslag. De 2 beslag på skabet, er fast monteret ved køb af produktet.